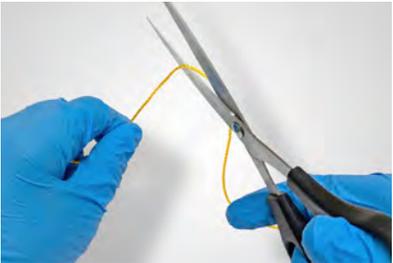
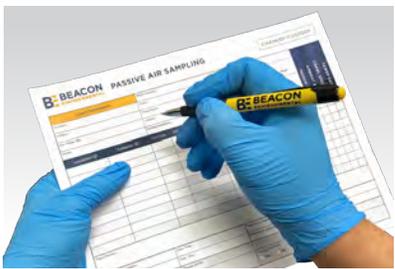



A continuación, se encuentran las instrucciones para la implementación y el retiro de Muestreadores Pasivos de Aire de Beacon para medir las concentraciones de COVs en el aire. Antes de ir al campo, asegúrese de tener todo lo que necesita revisando la hoja de Inventario adjunta al kit. Si en algún momento tiene preguntas o necesita ayuda adicional, llámenos al **1-410-838-8780** o envíe un correo electrónico a help@beacon-usa.com.

Despliegue del Muestreador


<p>1</p>	<p>Corte un trozo de cuerda lo suficientemente largo para colgar la muestra a la altura deseada y coloque la cuerda al alcance de la mano. Como opción, se puede utilizar alambre.</p>	
<p>2</p>	<p>Retire uno de los Muestreadores Beacon (un vial de vidrio que contiene dos juegos de cartuchos absorbentes hidrófobos) de la bolsa del muestreador.</p>	
<p>3</p>	<p>Reemplace la tapa sólida blanca del muestreador con una tapa de muestreo negra (una tapa de un orificio con un inserto de malla). Vuelva a colocar la tapa sólida en la bolsa del muestreador para guardarla.</p>	
<p>4</p>	<p>Deslice el muestreador en el soporte del baliza provisto hasta el final o hasta que encaje en su lugar, con la tapa de muestreo hacia afuera del soporte.</p>	

<p>5</p>	<p>Asegure el cuerda o alambre al lazo en la parte posterior del soporte. Si usa una cuerda, doble la cuerda y pase el extremo enrollado a través de la parte posterior del soporte, luego pase los otros extremos a través del lazo de la cuerda y tire con fuerza para asegurarse de que la cuerda funcione no se desate.</p>	
<p>6</p>	<p>Asegure el otro extremo de la cuerda/cable a cualquier estructura cercana (soporte, ganchos, estanterías, postes, etc.). Suspenda el muestreador a la altura deseada (normalmente dentro de la zona de respiración) con la tapa de muestreo hacia abajo.</p>	
<p>7</p>	<p>Registre en la Cadena de Custodia: ubicación de la muestra, fecha y hora de implementación (al minuto más cercano) y cualquier otra información relevante.</p>	
<p>8</p>	<p>Mover a la siguiente ubicación. Repita los pasos del 1 al 7 hasta que se hayan colocado todos los muestreadores.</p>	

Retiro del Muestreador
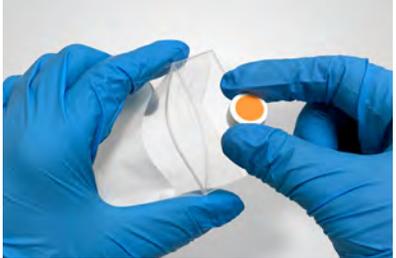
<p>1</p>	<p>En cada lugar, retire una tapa sólida de la bolsa del muestreador.</p>	
<p>2</p>	<p>Retire el muestreador de baliza del soporte. Deseche el soporte.</p>	
<p>3</p>	<p>Retire la tapa de muestreo y reemplácela con una tapa sólida. Utilice un bolígrafo (no un marcador Sharpie) para registrar la identificación de la ubicación de la muestra en la etiqueta de la tapa.</p>	
<p>4</p>	<p>Coloque el muestreador sellado y etiquetado en una bolsa para muestreadores. Con un bolígrafo, registre el número de muestra en el bloque blanco de la bolsa. Luego, coloque el muestreador empaquetado individualmente y etiquetado en la bolsa de envío de devolución más grande.</p>	

NOTA: Cada muestreador debe empaquetarse individualmente y colocarse en una bolsa de envío de devolución. Si sabe o sospecha que algunos muestreadores estuvieron expuestos a niveles inusualmente altos de contaminantes, coloque estos muestreadores por separado en la bolsa de envío de devolución adicional proporcionada.
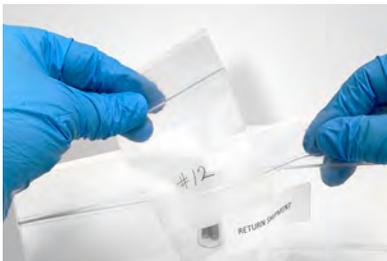
<p>5</p>	<p>En la Cadena de Custodia, registre la fecha y hora de retiro (al minuto más cercano), la temperatura promedio durante el evento de muestreo y cualquier otra información relevante.</p>	
<p>6</p>	<p>Repita los pasos 1-5 hasta que se hayan recolectado todos los muestreadores.</p>	
<p>7</p>	<p>Una vez que se hayan retirado todos los muestreadores, verifique que las tapas sólidas de cada muestreador estén bien selladas y que los sellos de las bolsas del muestreador estén cerrados. Verifique que todos los muestreadores estén almacenados en la bolsa de envío de devolución.</p>	

Devolución de muestras a Beacon

<p>8</p>	<p>Firme y feche la Cadena de Custodia. Escanee o haga una fotocopia para sus registros.</p>	
<p>9</p>	<p>Empaquetar los muestreadores y la Cadena de Custodia en una caja de cartón resistente con plástico de burbujas para el envío de devolución. Selle la caja y pegue la guía aérea de FedEx proporcionada. Envíe a la siguiente dirección:</p> <p>Beacon Environmental Attn: Receiving 526 Underwood Lane Bel Air, Maryland 21014, USA 1-410-838-8780</p>	
<p>¡IMPORTANTE! No utilice espuma de estireno, periódicos u otros materiales de embalaje que puedan contaminar las muestras. Evite fumar mientras manipula las muestras.</p> <p>NO devuelva las tapas de muestreo ni los soportes de muestreo de baliza, ya que podrían sesgar los muestreadores. Devuelva todos los muestreadores adicionales para evitar tarifas de reemplazo del muestreador.</p>		

¿Necesitas ayuda adicional? Llame al **1-410-838-8780** o envíe un correo electrónico a **help@beacon-usa.com**.